

FOURPRO S.L.

MANUAL DE INSTALACIÓN

**4P
TRANSMISOR
RADIACION**

VERSIÓN 2.0




ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. CONEXIONADO.....	3

4ro

1. INTRODUCCIÓN


Para la lectura de la radiación por parte del SIRIUS se necesita de una etapa transmisora, que se suministra por separado.

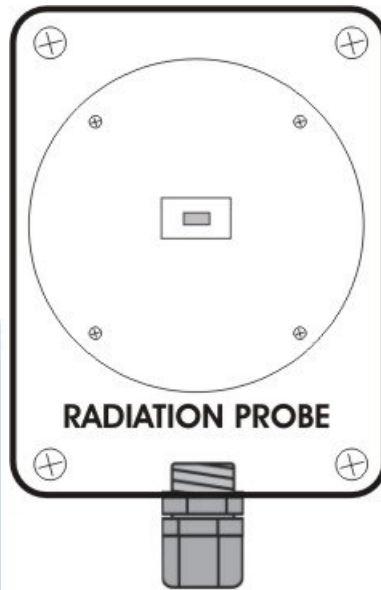

El rango de medición es de 0 a 1280 W/m², siendo la salida de 0Vdc a 5Vdc. La estanqueidad de esta mecánica es IP65.

2. CONEXIONADO

Se conectarán el transmisor y la entrada analógica correspondiente según el siguiente gráfico.

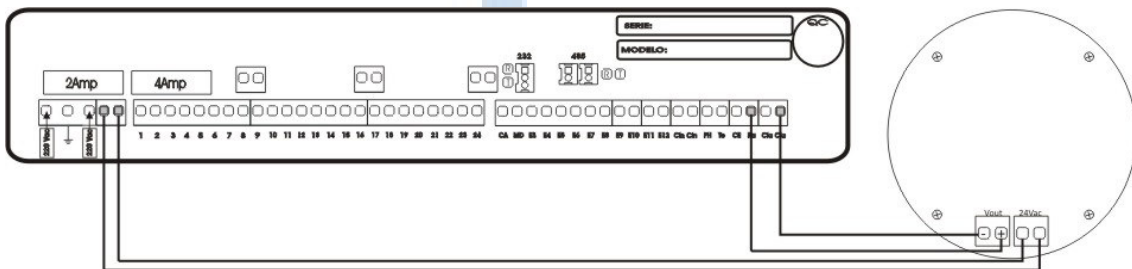



FOURPRO S. L.

A.P. 110

28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO

Tel: +34 91 826 1556 / Fax: +34 91 813 5028

Info@4pro.es

